



Küchenrollenhalter

Variante 1



Variante 2



WERKZEUGVORSCHLAG:

Laubsäge-
bogenLineal &
BleistiftKreuzschrauben-
dreherHolzleim / Alles-
kleber

Bohrer

NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE

VAR.1:

VAR.2:


WERKZEUGVORSCHLAG:

1 Sperrholz	305 / 250 / 6 mm	B	E	Bleistift, Zirkel, Lineal
2 Holzbretter	190 / 100 / 15 mm	A	A / B	Holzleim, Hammer
1 Holzbrett	265 / 50 / 15 mm	D	D	Schraubzwingen / Klemmzwingen
1 Holzbrett	265 / 30 / 10 mm	C	C	Bohrmaschine
1 Rundstab	33 / Ø 14 mm			Bohrer Ø 3 mm, Ø 4 mm
1 Rundstab	5 / Ø 3 mm			Variante 1: Ø 14 mm
2 Schrauben	3,5 x 35 mm			Variante 2: Ø 15 mm
5 Nägel	1 x 10 mm			Feinsäge, Laubsäge, Holzfeilen, Schleifpapier


1 Übersicht:

2 Gestaltungsvorschläge sind in dieser Bauanleitung ausgearbeitet.

Variante 1

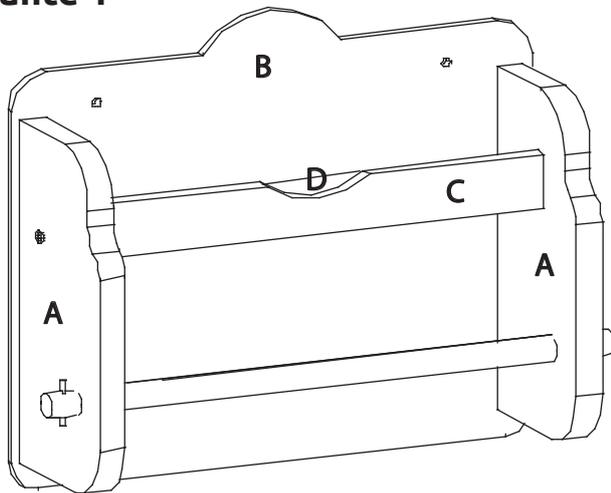

Variante 2

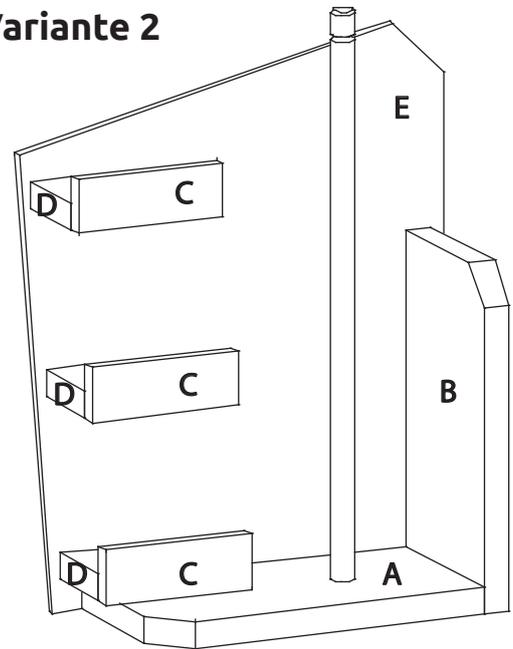

Wähle deine Variante zwischen der rechteckigen und der runden Version.

2 Formen übertragen:

Gerade Kanten, Schrägen: Mit Bleistift und Lineal nach den Maßangaben in den Zeichnungen unten auf die Holzteile zeichnen.

Geschwungene, runde Kanten entweder:


- mit Pauspapier (Kohlepapier) übertragen.
- oder mit einem Kugelschreiber auf die Holzteile durchdrücken. Die durchgedrückten Linien mit Bleistift am Holz nachzeichnen.
- oder die Schablonen mit einer Schere ausschneiden und mit Tesaband auf die Holzteile kleben.

 OK ✓


Variante 1

3 Das Ablagefach (C) + (D):

Auf Leiste (C) (265 / 30 / 10 mm) die **ausgewählte Form** (Bogen oder Kerbe) aufzeichnen. Mit einer **Laub- bzw. Feinsäge** die Form aussägen. Mit **Schleifpapier** die Sägekante nacharbeiten. Die Leisten (C) und (D) (265 / 50 / 15 mm) zusammenleimen.

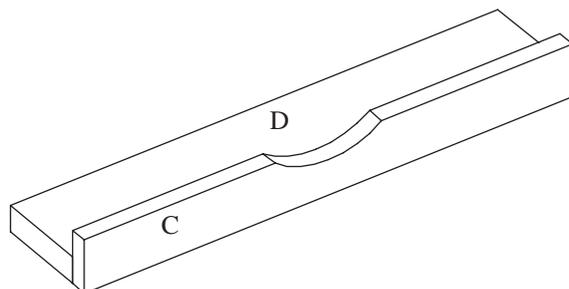
 OK ✓

4 Die Seitenteile (A):

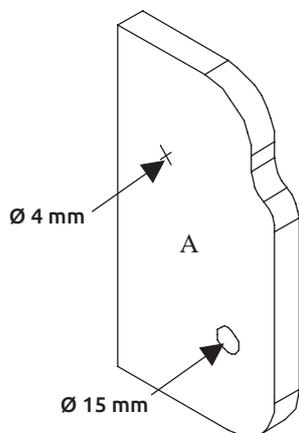


Auf die Teile (A) (190 / 100 / 18 mm) die **Formen** und die **Bohrungen** übertragen (siehe Plan 1).

Mit einem **Bohrer Ø 4 mm** die Löcher in die Teile (A) bohren. Die Bohrungen an den Außenseiten der Teile (A) leicht ausreiben (versenken). Mit einem **Bohrer Ø 15 mm** die Löcher für den Rundstab bohren.

Mit einer **Fein- bzw. Laubsäge** die Formen aussägen. Mit **Schleifpapier** die Sägekanten nacharbeiten.

OK ✓


5 Die Teile (A) und die Ablage (C) + (D) zusammenbauen:

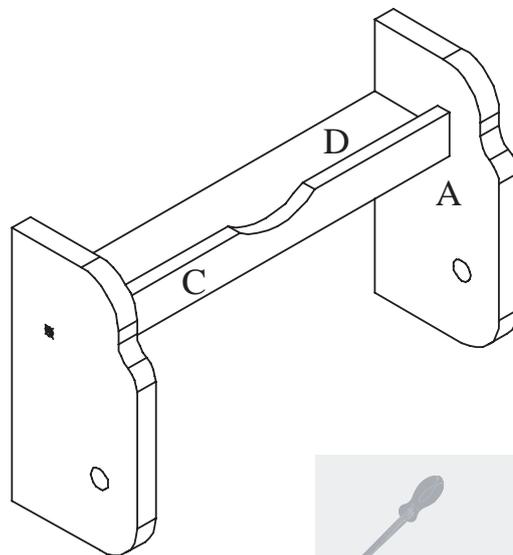

Die Teile (A) mit der Ablage (C) + (D) zusammenleimen und mit **2 Schrauben** (3,5 x 35 mm) verschrauben.

OK ✓


6 Die Rückwand (B) - Plan 2:

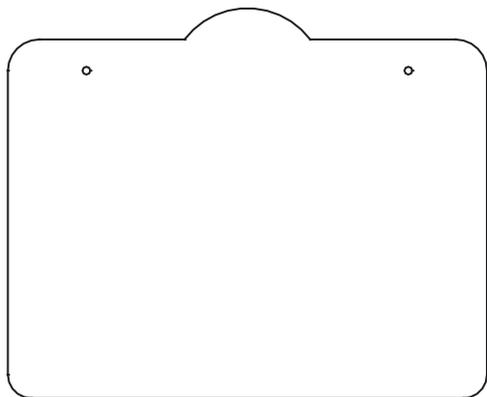

- Die Formen der Rückwand (B) auf das **Sperrholz** (305 / 250 / 6 mm) übertragen.
- 2 Löcher mit einem **Bohrer Ø 3 mm** zum Aufhängen des Küchenrollenhalters bohren.
- Mit der **Laubsäge** die Form der Rückwand (B) aussägen. Die Sägekante mit **Schleifpapier** nacharbeiten.
- Die Position der Nägel aufzeichnen und mit einer **Vorstechahle** (Spitzbohrer) vorstechen.
- Die Position der Teile (A) auf der Rückwand (B) aufzeichnen.
- Die Rückwand (B) aufleimen und mit **5 Nägeln** fixieren.

OK ✓

7 Der Rundstab Ø 14 mm

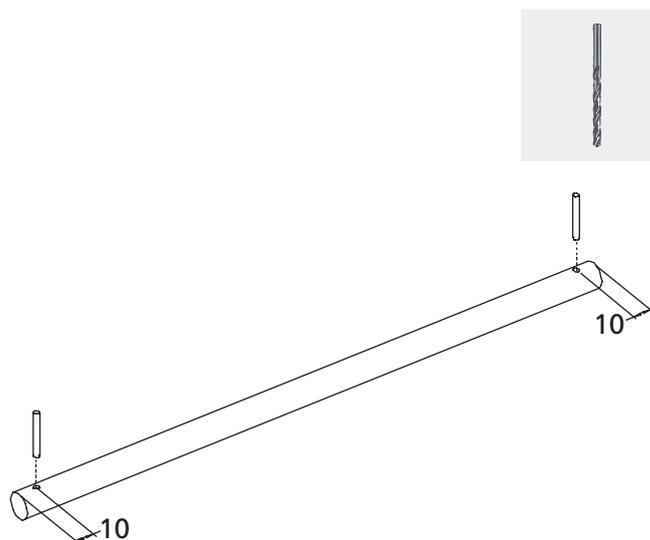


- In den **Rundstab Ø 14 mm** nach Abbildung 2 Löcher Ø 3 mm bohren.
- Den Rundstab Ø 3 mm in der Mitte durchschneiden.
- Den Rundstab Ø 14 mm in den Küchenrollenhalter einschieben.
- Die kleinen Rundstäbe Ø 3 mm links und rechts als Sicherung einstecken.

OK ✓

Variante 2


4 Die Leisten (C) + (D):

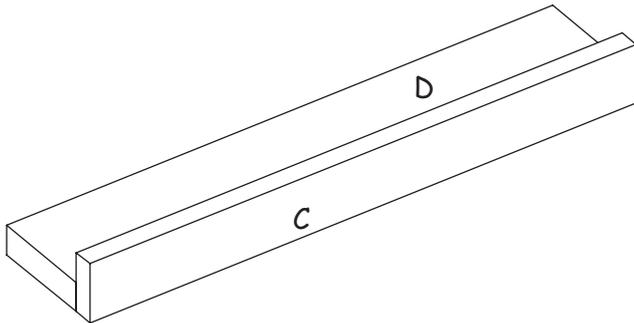

Die Leiste (C) (265 / 30 / 10 mm) und die Leiste (D) (265 / 50 / 15 mm) nach Abbildung zusammen leimen.




5 Die Teile (A) + (B) - Plan 2:

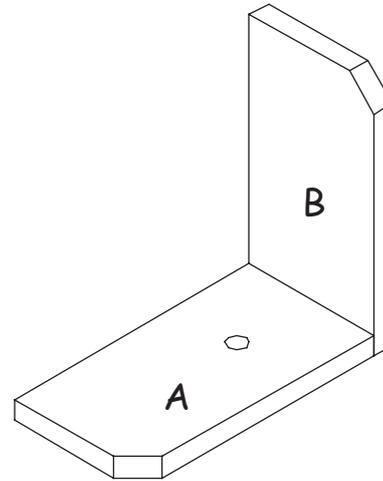

- Schrägen und Bohrungen auf Teile (A) + (B) zeichnen.
- Ein **Loch Ø 14 mm** für den Rundstab Ø 14 mm in Teil (A) bohren.
- 2 Löcher Ø 4 mm in Teil (B) bohren.
- Die Schrägen mit einer **Feinsäge** absägen.
- Die Teile (A) + (B) zusammenleimen und mit **2 Schrauben** (3,5 x 35 mm) verschrauben.



6 Die Rückwand (E) - Plan 2:

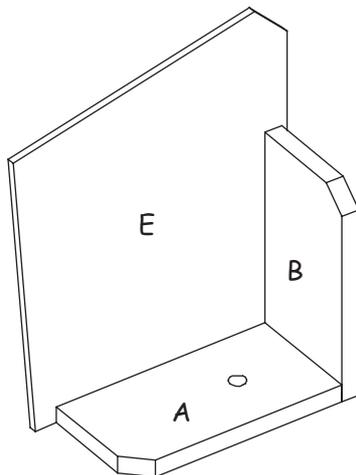


Die Form der Rückwand frei gestalten oder nach Plan formen.

- Die Position der Teile (A) + (B) auf die Rückwand (305 / 250 / 6 mm) aufzeichnen.
- Die Position der Nägel aufzeichnen und mit einer **Vorstechahle** (Spitzbohrer) vorstechen.
- Mit einer **Laubsäge** die Formen aussägen und mit Schleifpapier die Sägekanten nacharbeiten.
- Die Rückwand auf die Teile (A) + (B) leimen und nageln.



7 Rundstab Ø 14 mm & Fächer

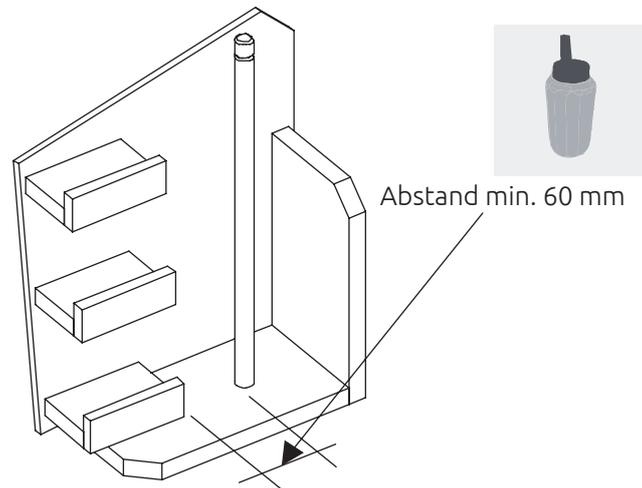

Das obere Ende des Rundstabes kreativ gestalten; Kerben, Muster, usw. Den Rundstab in Teil (A) leimen.

DIE FÄCHER VON DER LEISTE (C) + (D) ABSCHNEIDEN:

Anordnung und Anzahl kann frei gewählt werden.
ACHTUNG: der Mindestabstand zur Mitte des Rundstabs muss 60 mm betragen; **Platz für Küchenrolle.**
 Die Fächer auf die Rückwand (E) aufleimen.



**Übersicht:****8 Oberfläche - beide Varianten:**

Alle Kanten mit Schleifpapier gut nacharbeiten.

Möglichkeiten der Oberflächengestaltung:

- Ölen
- Beizen und lackieren
- Lackieren
- Bemalen oder lackieren

Viel Spaß und gutes Gelingen!!!

