



















Bleistift & Lineal

Feinsäge

Laubsäge

Schleifpapier

Feile

Holzleim


NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE:	OK√	ABMESSUNGEN:	BEZEICHNUNG:	TEILE:
1 Sperrholzplatte		280 / 180 / 6 mm	Grundplatte	Α
1 Sperrholzplatte		210 / 180 / 4 mm	Rückplatte	В
2 Holzleisten		100 / 15 / 15 mm		J, H
1 Holzleiste		200 / 70 / 10 mm	Dach	D
1 Holzleiste		130 / 70 / 10 mm	Dach	С
1 Holzleiste		100 / 60 / 10 mm		E
1 Holzleiste		125 / 55 / 10 mm	Wände	F, G
3 Holzleisten		180 / 5 / 5 mm	Leiter, Geländer	K, L, M, N






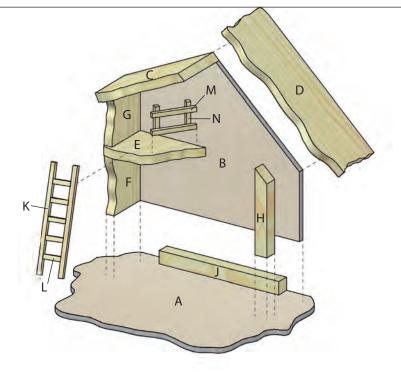

Verschaffe dir einen ersten Überblick.


Alle kursiven Textstellen beschreiben einen umfangreicheren Gestaltungsvorschlag. Die dafür benötigten Materialen findest du bei Aduis oder teilweise auch in der Natur.

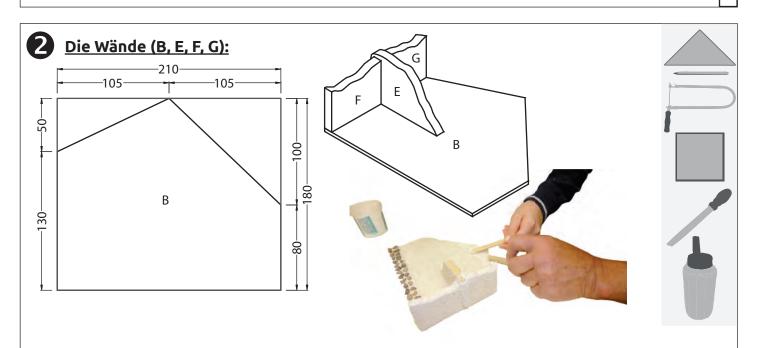

Zeichne Teil (B) auf das Sperrholz (210 / 180 / 4 mm) und Trage den Mauerputz in dem Bereich, wo du eine Steinmausäge ihn mit der Laubsäge aus. Übertrage die Schablonen er machen willst ca. 2-3 mm dick auf, drücke die Steine ein auf die **Teile (E, F, G)** und säge sie mit der **Laubsäge** aus. *und entferne überflüssige Putzreste. Trage den Mauerputz* Arbeite alle Sägekanten mit Schleifpapier nach. Schräge die anschließend auf die Teile (B, E, F, G) fertig auf. Entferne obere Kante von Teil (G) mit einer Feile nach Abbildung ab. überstehende Putzreste an den Anschlusskanten zu Grund-Leime die Teile (E, F, G) auf Teil (B).


platte (A) und Dach (C, D).



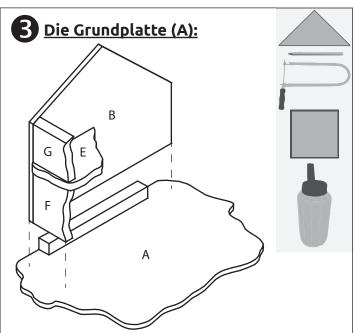


Übertrage die Schablone der **Grundplatte (A) auf das Sperrholz (280 / 180 / 6 mm)**. Säge Teil (A) anschließend mit der Laubsäge aus und arbeite die Kanten mit Schleifpapier nach.

Leime jetzt die Leiste (J) und dann die **Teile (B, E, F, G)** auf die Grundplatte (A).

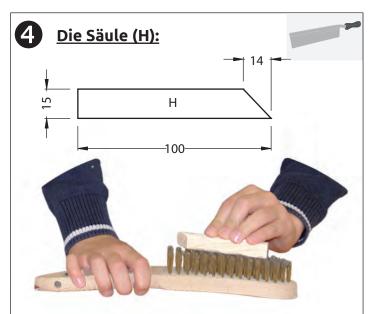

Säge die Säule (H) von der Holzleiste (100 / 15 / 15 mm) schräg ab.


Feile die Ecken der Säule (H) ungleichmäßig ab. Bürste die Oberfläche von Säule (H) gut mit einer Messingbürste aus. Dadurch bekommt das Holz ein verwittertes Aussehen.

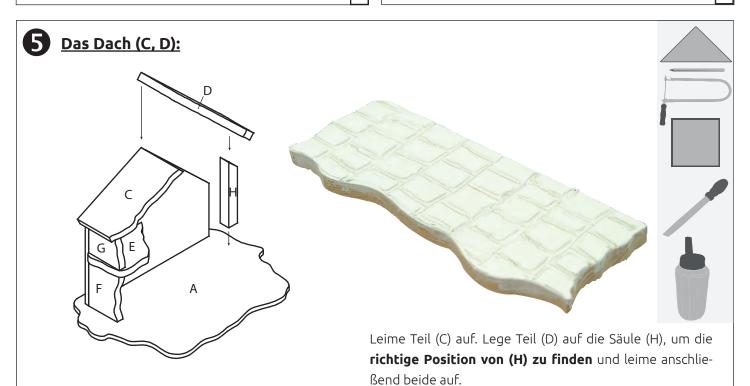

Übertrage die Schablonen für die Teile (C, D) auf die Holzleisten (130 / 75 / 10 mm) (200 / 75 / 10 mm) und säge sie aus. Arbeite alle Sägekanten nach und schräge die obere Kante von Teil (C) mit einer Feile nach Abbildung ab.

Trage auf die Oberseite der Teile (C, D) Spachtelmasse ca. 2-3 mm dick auf. Zeichne mit dem Vorstecher ein Dachziegelmuster in die Spachtelmasse. Anschließend gut trocknen lassen.



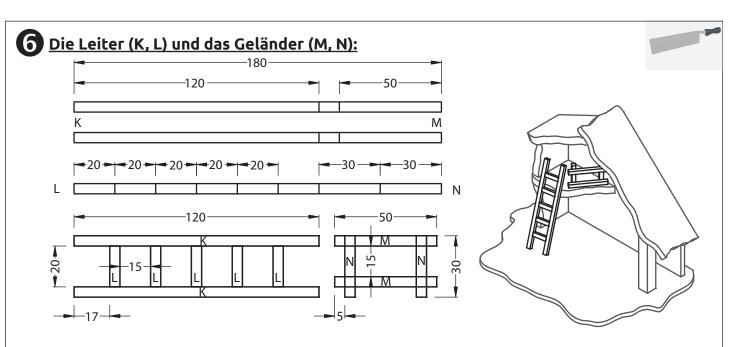

Säge die **Teile (K, L, M, N)** ab. Leime die Leiter und das Geländer nach Abbildung zusammen.

Bürste die Oberfläche der Leiter und des Geländers mit einer Messingbürste aus.



Bemale und gestalte deine Krippe nach deinen Vorstellungen und Ideen.

Als zusätzliche Möglichkeit kannst du eine **Landschaft um deine Krippe** bauen. Außerdem ist eine Krippe ohne Krippenfiguren natürlich unvollständig!

Viel Spaß und gutes Gelingen!

Gestalte auf einer großen Grundplatte (Sperrholz 570 x 350 x 6 mm - Art.-Nr. 804.028) eine Landschaft. Zur Gestaltung kannst du jede Menge Krippenzubehörteile aus dem Aduis Sortiment verwenden. Selbstverständlich eignen sich auch viele Naturmaterialien wie Rinde, Moos, Äste usw.

